


# SUPRALINE



6 720 604 921 H (99.03) OSW



6 720 610 008-00.10

**KN 15-8 E/EC..**

**KN 23-8 E/EC..**

**KN 30-8 E/EC..**

**KN 36-8 E..**

**KN 42-8 E..**

**KN 48-8 E..**

**KN 54-8 E..**



## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Tartsa be a felszerelési és a kezelési utasításban foglaltakat. A berendezés kifogástalan működését csak így lehet biztosítani.

### Gázszag észlelése esetén:

- Zárja el a gázcsapot,
- nyissa ki az ablakot,
- villanykapcsolóhoz se be-, se kikapcsolásra ne nyúljon,
- az esetleges nyílt lángot oltsa el,
- egy másik helyiségből azonnal értesítse a gázszolgáltató vállalatot vagy az üzembe helyező szervizt.

### Égéstermékszag észlelése esetén:

- Helyezze üzemben kívül a berendezést,
- Nyissa ki az ajtókat és ablakokat.
- Értesítse a megfelelő szakembert.

### Felállítás, változtatások

- A berendezést csak egy erre engedéllyel rendelkező márkaszerviz helyezheti üzembe, vagy hajthat azon végre változtatásokat.
- Az égéstermékkelvezető alkatrészekben nem szabad változtatásokat végrehajtani.

### Robbanásveszélyes és gyúlékony anyagok

- Gyúlékony anyagokat (papír, hígítószer, festékek, stb.) nem szabad a berendezés közelében tárolni, vagy használni.

### Égési levegő

- A korrózió megelőzésére az égési levegőnek nem szabad agresszív anyagokat tartalmaznia. Az erősen korróziókéltő anyagok közé tartoznak többek között a halogénszénhidrogének, mint például a klór és a fluor, amelyek például oldószerekben, festékekben, ragasztóanyagokban, hajtógázokban és háztartási tisztítószerekben található.
- Ha a helyiségbe utólagosan hézagmentes ajtók, vagy ablakok kerülnek beépítésre, akkor gondoskodni kell arról, hogy az égéshez szükséges levegő elegendő mennyiségben álljon rendelkezésre.
- Az ajtókon és a falakon található szellőzőnyílásokat sem lezárni, sem leszűkíteni nem szabad.
- A megfelelő mennyiségű égési levegő beáramlásának biztosítására a berendezéssel azonos helyiségben található, falon kívülre vezető csatornával felszerelt szívóventillátorokat (például szárítógépes mosógépek, szagelszívók) fel kell szerelni egy reteszelővel.

---

**Figyelem:** Az égési levegőt előlről kell a kazánhoz juttatni.

A porral szennyezett levegő az égő beszennyeződéséhez, ennek következtében meg nem engedhető mértékű CO-képződéshez vezet. Ezért arra az időre, amíg a kazánhelyiségben por keletkezik, például építések során, vagy a fűtőhelyiség tisztításakor, a kazánt ki kell kapcsolni.


---

### Karbantartás

- Az érvényes törvények értelmében a berendezés üzemeltetője felel a berendezés biztonságáért és környezetvédelmi tulajdonságaiért.
- Az üzemeltető köteles a berendezés rendszeres karbantartásáról gondoskodni, hogy az megbízhatóan és biztonságosan működjön.
- A berendezésen évente egyszer kell karbantartási munkákat végrehajtani.
- Javasoljuk, hogy az üzemeltető kössön karbantartási szerződést egy erre engedéllyel rendelkező márkaszervizzel.

# 1 Üzembehelyezés

## 1.1 A berendezés kezelőszervei

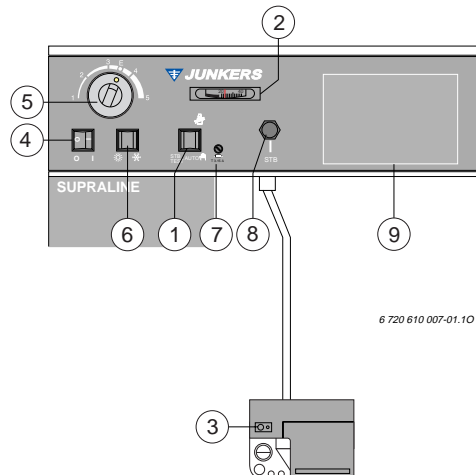

### 1 ábra

- 1 Üzem mód-átkapcsoló
- 2 Kazánhőmérséklet kijelzés
- 3 Hibajelzések és a reteszelés feloldása a gáztüzelő automatánál
- 4 Be- és kikapcsoló
- 5 Kazántermosztát
- 6 Nyári/téli üzemmód közötti átkapcsoló
- 7 Késleltetett kioldású 3,15 A biztosíték
- 8 A biztonsági hőmérsékletkorlátozó által bekapcsolt reteszelés feloldása
- 9 A külön tartozékok (SVM 1, TA 120 E1 vagy TA 122 E2) beépítésének helye

## 1.2 Üzemkész állapot

- Kapcsolja be a kazán áramellátását.
- A be-/kikapcsolóval (4) kapcsolja be a kazánt ("I" helyzet).  
A kapcsolóban található ellenőrző lámpa ekkor kigyullad.
- Állítsa be a kazántermosztáton (5) a kazán kívánt hőmérsékletét.
  - Beállítási tartomány: 30 - 90 °C
  - A gyárban beállított korlát: 40 - 75 °C (1-E)A görbe felszálló ága kb. 40 °C-nál kezdődik, minden egyes további osztás kb. 10 °C-os hőmérsékletemelkedésnek felel meg..
- Kapcsolja az üzem módbeállító kapcsolót (1) az "AUTO" helyzetbe és a nyári/téli üzemmód közötti átkapcsolót (6) a "☀️" helyzetbe.
- Állítsa be a saját használati utasításában leírtaknak megfelelően a fűtésszabályozót.

# 2 Üzemen kívülre helyezés

- Állítsa át a kazántermosztátot (5) az "I" helyzetbe.
- Ha a berendezést hosszabb időre üzemen kívül akarja helyezni, zárja el a gázlezáráscsapot.
- A be-/kikapcsolóval (4) kapcsolja ki a kazánt ("O" helyzet).

**Tájékoztató:** Ha a fűtésszabályozáshoz egy kapcsolóóra is alkalmazásra kerül, akkor az a kazán kikapcsolásakor szintén kikapcsolódik. Ezért a kapcsolóórát a járási időtartalék letelte után újra be kell állítani.

# 3 Üzemzavarok

## Ha az égő a hőigény vétele ellenére nem lép üzembe:

A hiba oka: A biztonsági hőmérsékletkorlátozó vagy a tüzelőautomata ellenőrző egysége lekapcsolt, vagy bekapcsolta a reteszelést.

- Vegye le a sapkát (8) és nyomja be az alatta található gombot.
- Ha a hibakijelző lámpa (3) ég, kb. 15 másodperc elteltével nyomja meg a hozzátartozó gombot. A hibakijelző lámpának ilyenkor ki kell aludnia.

**Tájékoztató:** Ha ez a hiba megismétlődik, akkor egy szakemberrel kerestesse meg a hiba pontos okát.

## Zaj észlelésekor, vagy ha a fűtőtestek nem melegednek:

A hiba lehetséges oka: Légzárványok a fűtőhálózatban.

- Az érintett fűtőtesteket, illetve a berendezést légteleníteni kell, majd szükség esetén fel kell tölteni vízzel.

## ⚠️ Bármilyen más hiba, üzemzavar, vagy gázszag észlelése esetén:

- A berendezést a fűtőhelyiség előtt elhelyezett vészkapcsolóval azonnal kapcsolja ki.
- Zárja el a gázvezetékét és értesítse a berendezést üzembe helyező szervizt.

## 4 Feltöltés és légtelenítés

**Figyelem:** Forró kazánt semmiképpen sem szabad hideg vízzel feltölteni. A feltöltés előtt hagyja a kazánt elegendő ideig hűlni.

- A berendezésben uralkodó nyomás a vizállásmutatónál illetve a manométernél rendszeresen ellenőrizni kell. Zárt fűtőberendezéseknél a nyomás a hőmérséklettől függően ingadozhat.
- Ha szükséges: töltsse fel a berendezést az üzembehelyező által megadott nyomásra.
  1. A töltőtömlőt a légtelenítéshez töltsse meg vízzel.
  2. Csatlakoztassa a töltőtömlőt a töltőcsaphoz.
  3. Nyissa ki a kazán töltőcsapját.

## 5 Karbantartás és javítás

Javasoljuk, hogy az üzemeltető kössön egy karbantartási szerződést egy erre engedéllyel rendelkező márkaszervizzel. Így Ön biztos lehet abban, hogy a berendezés zavarmentesen működik és hosszú élettartamú lesz.

**Figyelem:** A berendezésbe csak erre engedéllyel rendelkező szakemberek nyúlhatnak. Ez különösen vonatkozik a berendezés gáz- és égéstermékvezető részeinek kinyitására és leszerelésére.

- Minden körülmények között tartsa be a karbantartási utasításokat.
- A berendezés működését évente egyszer egy szakemberrel meg kell vizsgáltatni és a berendezést szükség esetén ki kell tisztíttatni.

## 6 A fűtőhelyiség tisztántartása

- A fűtőhelyiséget szabaddá kell tenni a megmaradt építőanyagoktól és durvább szennyeződésektől.
- A fűtőhelyiségben végzendő tisztítási munkák megkezdése előtt mindig kapcsolja ki a kazánt.
- Kerülje el a porkeletkezést.

## 7 Égési levegő

**Figyelem:** A helyiség méreteit, beosztását utólag megváltoztatni tilos. Hézagmentes ajtókat és ablakokat beépíteni tilos, a meglévő ajtók és ablakok hézagait utólag eltömíteni tilos.

- Gondoskodjon arról, hogy a kazánnak mindig elegendő égési levegő álljon rendelkezésre.
- A szellőzőberendezések légutaiba akadályokat tenni, azokat elzárni, vagy megváltoztatni tilos.

### A berendezést üzembe helyező tölti ki:

A gázarmatúrán  
beállított égő-  
nyomás (mbar)

Teljesítmény (kW)

Üzembe helyezés  
dátuma

Kivitelező cég

Karbantartó cég