

Kedves Ügyfelünk!

Meleg egy életen át - ez a mottó nálunk már hagyomány. A meleg az ember egyik alapvető igénye. Meleg nélkül nem érezzük jól magunkat, és csak a meleg képes egy házat kellemes otthonná varázsolni. Épp ezért a Junkers több mint 100 éve kínál megoldásokat a hő, melegvíz és helyiségklíma kapcsán felmerülő legkülönbözőbb vásárlói igényekre.

Ön kiváló minőségű Junkers termék megvásárlása mellett döntött, jó választás. Termékeink a legmodernebb technológiákkal működnek, energiatakarékosak és csendesek - így gond nélkül élvezheti a meleget.

Ha mégis probléma adódna a Junkers termékkel, kérjük, forduljon Junkers szerelőjéhez. Szívesen segít. A szerelő nem elérhető? Ebben az esetben rendelkezésre áll vevőszolgálatunk. A részleteket megtalálja a hátoldalon.

Új Junkers termékéhez minden jót kívánunk.

Az Ön Junkers csapata

 **JUNKERS**

Magyarország
Robert Bosch Kft.
Termotechnika Üzletág
H-1103 Budapest
Gyömrői út 120.

☎ 43 13-9 09, Fax 43 13-8 27
Szerviz vonal: 06-40-JUNKERS (586-537)


www.junkers.hu



067206134731

Rövid áttekintő használati utasítás

Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200

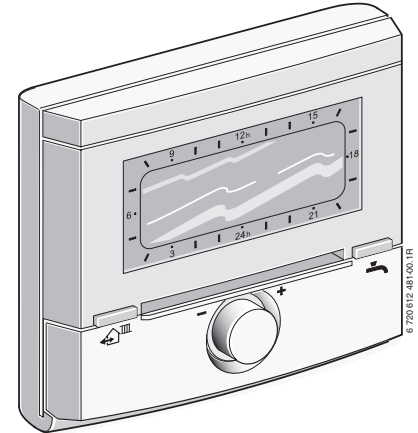


6 720 613 473 (2007/01) OSW



A szabályzó beépíthető
a készülék előlapjába.

 **JUNKERS**
Bosch Csoport

Kezelőelemek									
1	<p>A választógombot tekerje a + irányba: A menü/infoszövegek kiválasztása felfelé, érték magasabbra állítása</p> <p>A választógombot tekerje a - irányba: A menü/infoszövegek kiválasztása lefelé, érték alacsonyabbra állítása</p> <p>Nyomja meg a választógombot: Menü megnyitása, vagy beállítás/érték megerősítése fűtőkör átkapcsolása</p>								
2	<p>Üzemmoddkapcsoló a fűtőkörökhöz:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Automatikus üzemmód</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tartós Fűtés</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tartós Takaréék</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tartós Fagyvédelem</td> </tr> </table>		Automatikus üzemmód		Tartós Fűtés		Tartós Takaréék		Tartós Fagyvédelem
	Automatikus üzemmód								
	Tartós Fűtés								
	Tartós Takaréék								
	Tartós Fagyvédelem								
3	<p> gomb: Ahhoz, hogy a következő kapcsolási időt és a hozzá tartozó üzemmódot = Fűtés, = Takaréék, = Fagyvédelem a fűtőkör számára az aktuális időre előrehozza.</p>								
4	<p> gomb: Melegvíz termelés azonnali indítása (az aktivált funkciót a fix idő lejárta előtt nem lehet kikapcsolni). A forróvíztárolót 60 percre felfűtjük a kívánt hőmérsékletre, vagy a kombi fűtőkészülék esetében a komfortüzem 30 percig aktív.</p>								
5	<p> gomb: Menü nyitás/zárás</p>								
6	<p> gomb: Érték kijelzése</p>								
7	<p> gomb: érték törlése/törlés</p>								
8	<p> gomb: Fölérendelt menüsint indítása</p>								

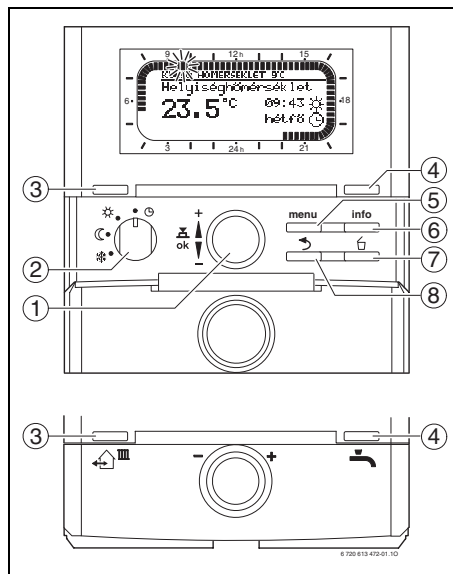

1 ábra Alapkijelző

Szimbólumok	
	Aktuális helyiség hőmérséklet (csak falra szerelt esetben)
	Villogó szegmens: aktuális óraidő (09:30-tól 09:45-ig)
	Teljes szegmens: Időtartam a üzemmódhoz = Fűtés az aktuális napon (1 szegmens = 15 perc)
	Üres szegmens: Időtartam a üzemmódhoz = Éjszakai üzemmód az aktuális napon (1 szegmens = 15 perc)
	Nincsenek szegmens: Időtartam a üzemmódhoz = Fagyvédelmi üzemmód az aktuális napon (1 szegmens = 15 perc)

Szimbólumok	
	Fűtés üzemmód a fűtőkör számára
	Éjszakai üzemmód a fűtőkör számára
	Fagyvédelmi üzemmód a fűtőkör számára
	Automatikus üzemmód a fűtőkör számára
	Szabadság üzemmód
	Égőüzemmód jelzése az 1-es fűtőkör számára
	Égőüzemmód jelzése a 2-es fűtőkör számára
+	Menü/Infoszövegek felfelé, vagy érték növelése
-	Menü/Infoszövegek lefelé, vagy érték csökkentése
ok	Menü megnyitása, beállítás/érték megerősítése, vagy a fűtőkör átkapcsolása
	Fölérendelt menüsint indítása
	Érték törlése/törlés
	A következő kapcsolási időt és a hozzá tartozó üzemmódot = Fűtés, = Takaréék, = Fagyvédelem a fűtőkör számára az aktuális időre előrehozza.
	Melegvíz termelés azonnali indítása (az aktivált funkciót a fix idő lejárta előtt nem lehet kikapcsolni). A forróvíztárolót 60 percre felfűtjük a kívánt hőmérsékletre, vagy a kombi fűtőkészülék esetében a komfortüzem 30 percig aktív.